


## ŚCIANA SZCELINOWA

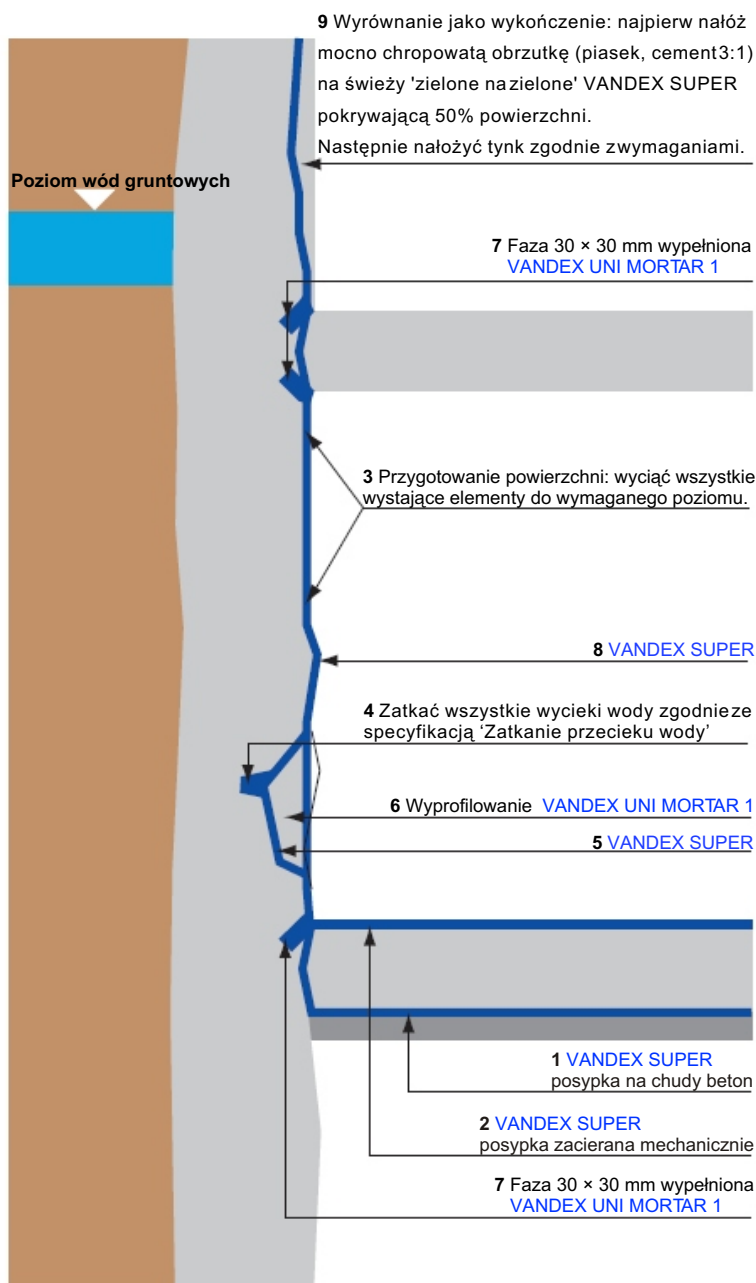

### Instrukcja aplikacji

1 VANDEX SUPER rozsypać w postaci suchego proszku na warstwie chudego betonu tuż przed betonowaniem płyty głównej.

2 Nałożyć VANDEX SUPER na świeży beton jedną warstwę przez posypanie, a następnie wetrzeć mechaniczną zacieraczką.

3 Usunąć całe mleczko cementowe, luźne cząstki oraz wszystkie obce ciała i substancje. Beton musi mieć otwarty system kapilarny zapewniający penetrację chemiczną i maksymalną przyczepność.

4 Zatkąć wszystkie wycieki wody zgodnie ze specyfikacją "Zatkanie przecieku wody".

5 Nałożyć warstwę VANDEX SUPER w postaci szlamu na pozostałą część wgłębienia.

6 Warstwowo wyprofilować zagłębienie zaprawą VANDEX UNI MORTAR 1. Ilość warstw zależy od wielkości wgłębienia.

7 Na styku ściany z płytą wykuć fazy o wymiarach około 30 × 30 mm. Należy wypełnić je zaprawą VANDEX UNI MORTAR 1.

8 Nałożyć VANDEX SUPER dwie warstwy na powierzchniach pionowych.

9 Jeżeli jest wymagane wyrównanie. Na świeży jeszcze VANDEX SUPER należy wykonać obrzutkę z zaprawy piaskowo cementowej (3:1) tak aby pokryć około 50% powierzchni. Następnie należy zastosować tynk zgodnie z wymaganiami.

#### Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.