


BASEN - NAPRAWA

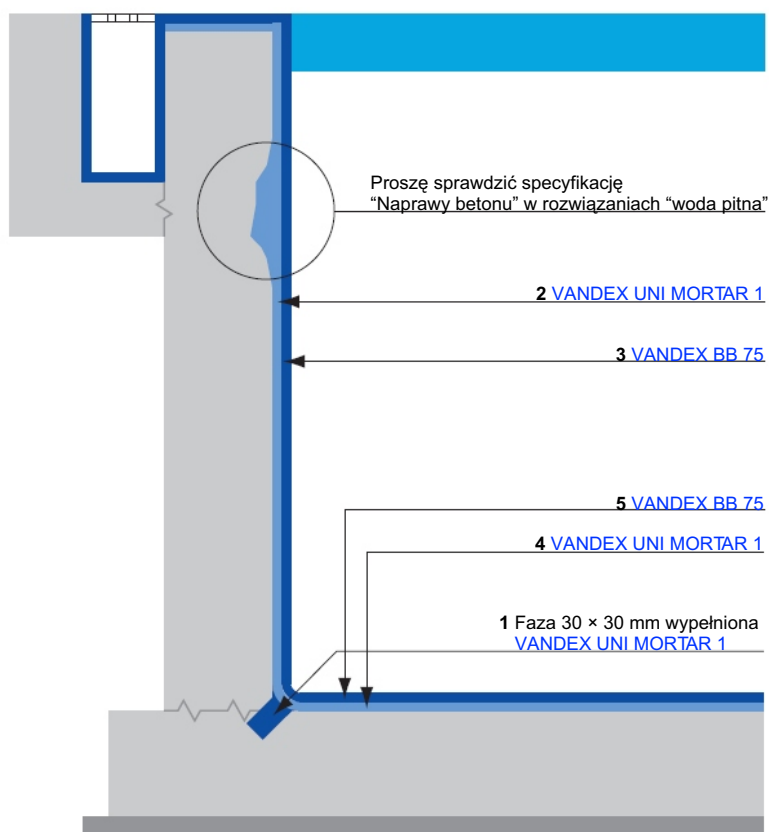

Instrukcja aplikacji

1 Opcja: Wykuć fazę (około 30 x 30 mm) wzdłuż przerwy roboczej. Oczyszczoną szczelinę wypełnić VANDEX UNI MORTAR 1.

2 Nałożyć jedną warstwę VANDEX UNI MORTAR 1 na powierzchnie pionowe w celu wyrównania i zwiększenia otuliny zbrojenia.

3 Nałożyć dwie warstwy VANDEX BB 75 jako powierzchnię wykończeniową.

4 Nałożyć jedną warstwę VANDEX UNI MORTAR 1 na powierzchnie poziomą w celu wyrównania i zwiększenia otuliny zbrojenia.

5 Nałożyć dwie warstwy VANDEX BB 75 jako powierzchnię wykończeniową.

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.