


BASEN - NOWA KONSTRUKCJA

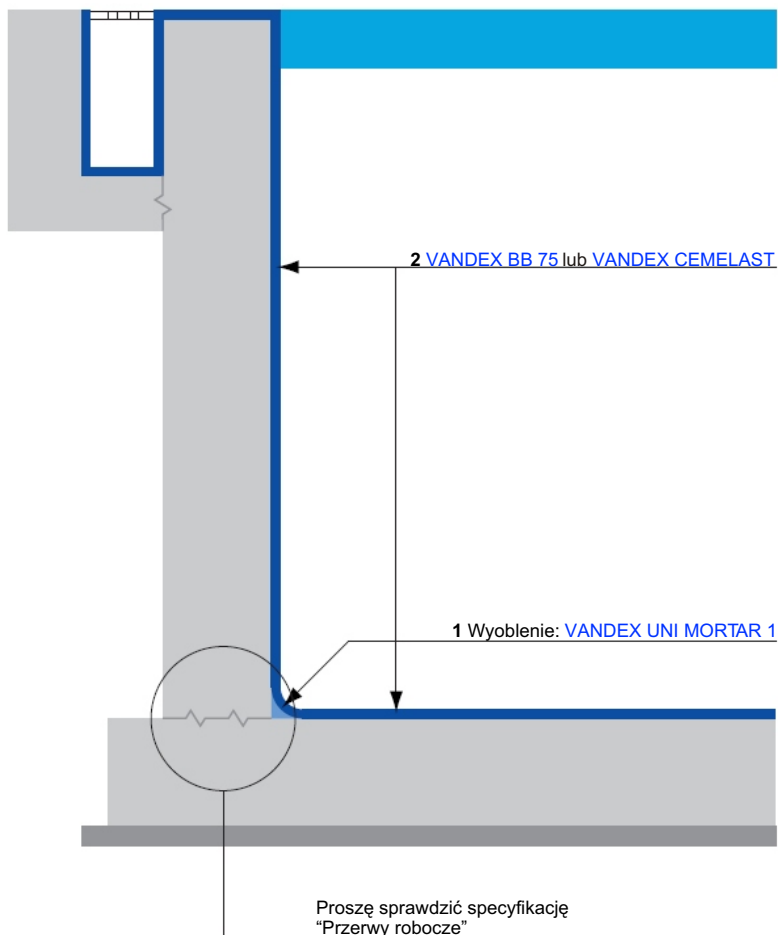

Instrukcja aplikacji

1 Na styku ściany z płytą należy wykonać wyoblenie z odpowiedniej zaprawy, najlepiej zastosuj VANDEX UNI MORTAR 1.

2 Nałożyć dwie warstwy VANDEX BB 75 lub VANDEX CEMELAST.

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulocie są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.