


MUR OPOROWY

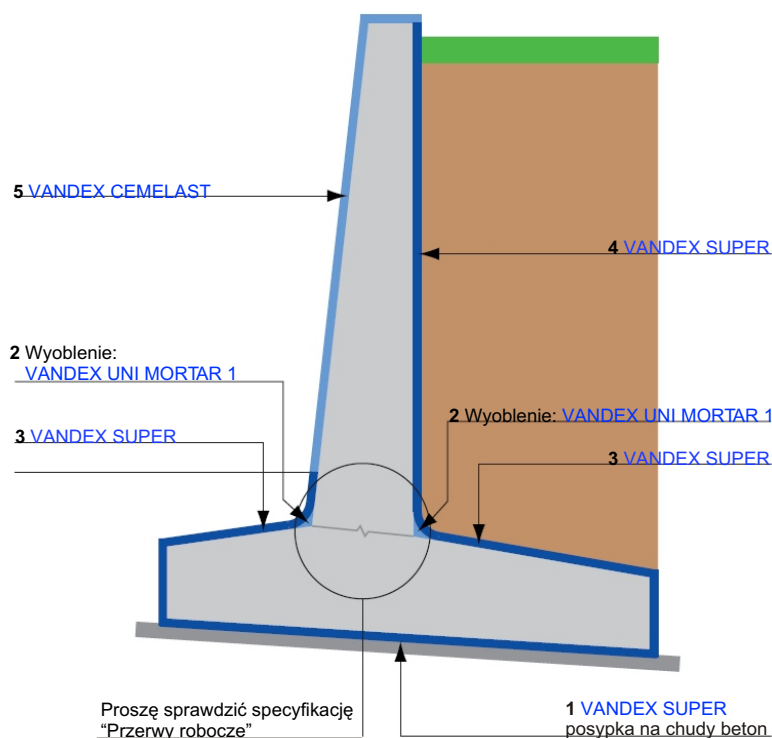

Instrukcja aplikacji

- 1 VANDEX SUPER rozsytać w postaci suchego proszku na warstwie chudego betonu tuż przed betonowaniem.
- 2 Na styku ściany z płytą należy wykonać wyoblenie z odpowiedniej zaprawy, najlepiej zastosuj VANDEX UNI MORTAR 1.
- 3 Na poziome powierzchnie nałożyć w jednej warstwie VANDEX SUPER.
- 4 Nałożyć dwie warstwy VANDEX SUPER na powierzchniach pionowych od strony wypełniającej.
- 5 Nałożyć dwie warstwy VANDEX CEMELAST jako ochronę odsłoniętej powierzchni.

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.