



NAPRAWA I OCHRONA BETONU z VANDEX CRS

Naprawa

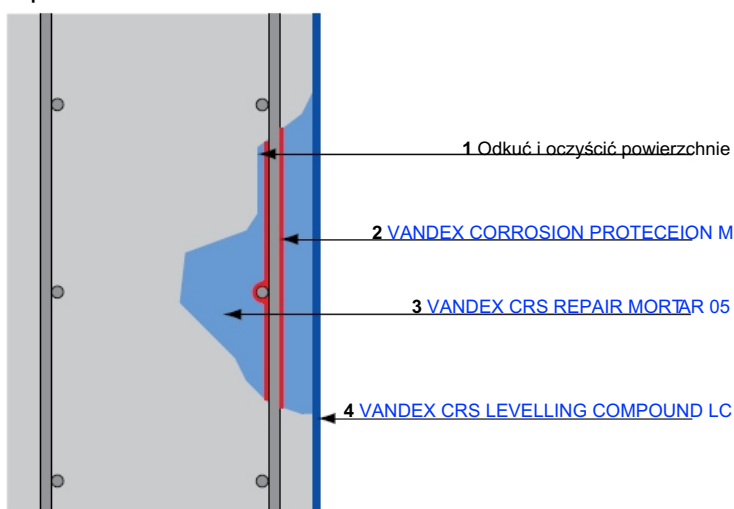

Z barierą przeciw karbonizacji

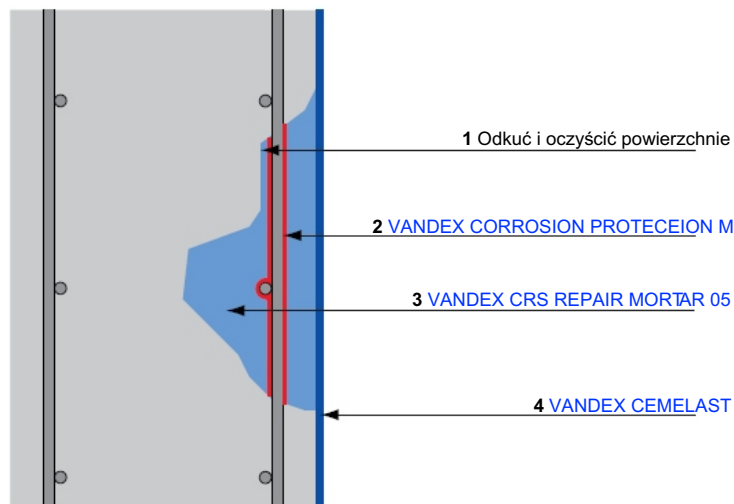

Instrukcja aplikacji

Naprawa:

1 Skuć i usunąć całą uszkodzoną powierzchnię do nośnego i „zdrowego” betonu a następnie oczyścić ją.

2 Nałożyć VANDEX CORROSION PROTECTION M w dwóch warstwach na oczyszczoną ciśnieniowo powierzchnię zbrojenia.

3 Wyprofilować powierzchnię zagłębienia zaprawą VANDEX CRSREPAIR MORTAR 05.

4 Nałożyć VANDEX CRS LEVELLING COMPOUND LC jako warstwę wygładzającą.

Z barierą przeciw karbonizacji:

1 Skuć i usunąć całą uszkodzoną powierzchnię do nośnego i „zdrowego” betonu a następnie oczyścić ją.

2 Nałożyć VANDEX CORROSION PROTECTION M w dwóch warstwach na oczyszczoną ciśnieniowo powierzchnię zbrojenia.

3 Wyprofilować powierzchnię zagłębienia zaprawą VANDEX CRSREPAIR MORTAR 05.

4 Nałożyć dwie warstwy VANDEX CEMELAST.

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.