


SZYB WINDOWY

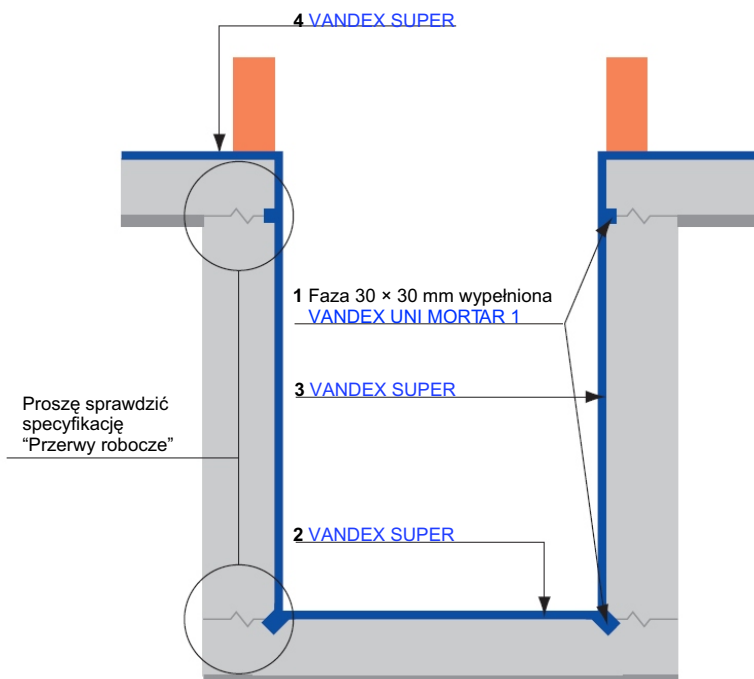

Instrukcja aplikacji

1 Opcja: Wykuć fazę (około 30 x 30 mm) wzdłuż przerwy roboczej. Oczyszczoną szczelinę wypełnić VANDEX UNI MORTAR 1 tak aby była w jednej płaszczyźnie z powierzchnią.

2 Na płytę nałożyć VANDEX SUPER w jednej warstwie.

3 Nałożyć VANDEX SUPER w dwóch warstwach na wewnętrzną powierzchnię ścian.

4 Na płytę główną nałożyć w jednej warstwie VANDEX SUPER.

Alternatywa:

- jeżeli wymagany jest wygląd estetyczny, warstwę uszczelniającą VANDEX SUPER można wymienić na VANDEX SUPER WHITE

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulocie są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.