


TUNEL - NAPRAWA

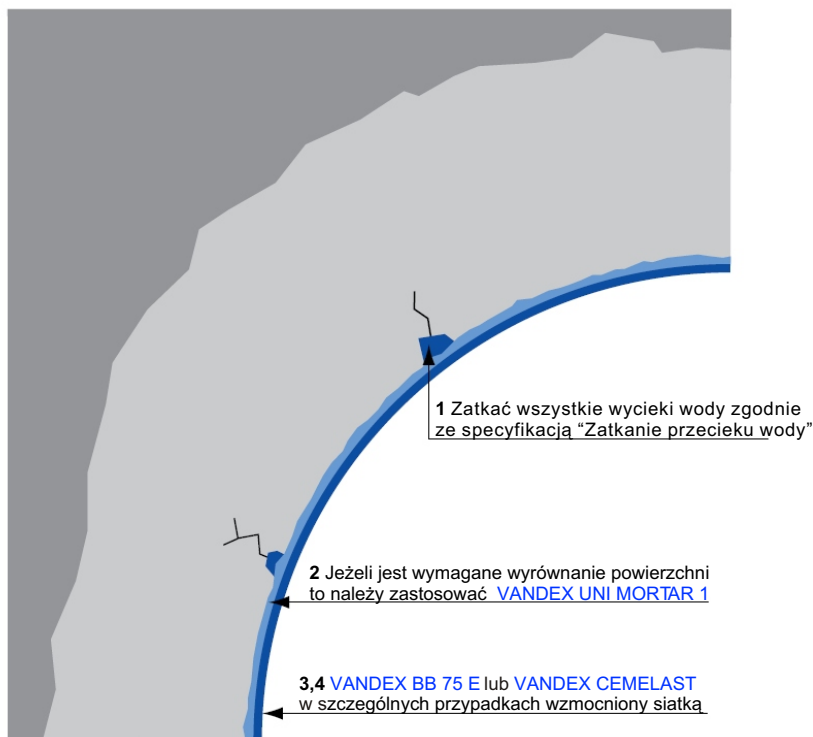

Instrukcja aplikacji

1 Zatkanie wszystkie wycieki wody zgodnie ze specyfikacją "Zatkanie przecieku wody".

2 Zastosować zaprawę naprawczą - hydroizolacyjną **VANDEX UNI MORTAR 1** w celu wyrównania.

3 Nakładamy elastyczną zaprawę **VANDEX BB 75 E** przenoszącą pęknięcia. W szczególnych przypadkach można ją wzmocnić siatką z włókna szklanego.

Lub

4 Stosujemy **VANDEX CEMELAST** w szczególnych przypadkach wzmocniony siatką z włókna szklanego, ochrona betonu przed chlorkami i karbonatyzacją.

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem **VANDEX**.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.