


ZATKANIE PRZECIEKU WODY

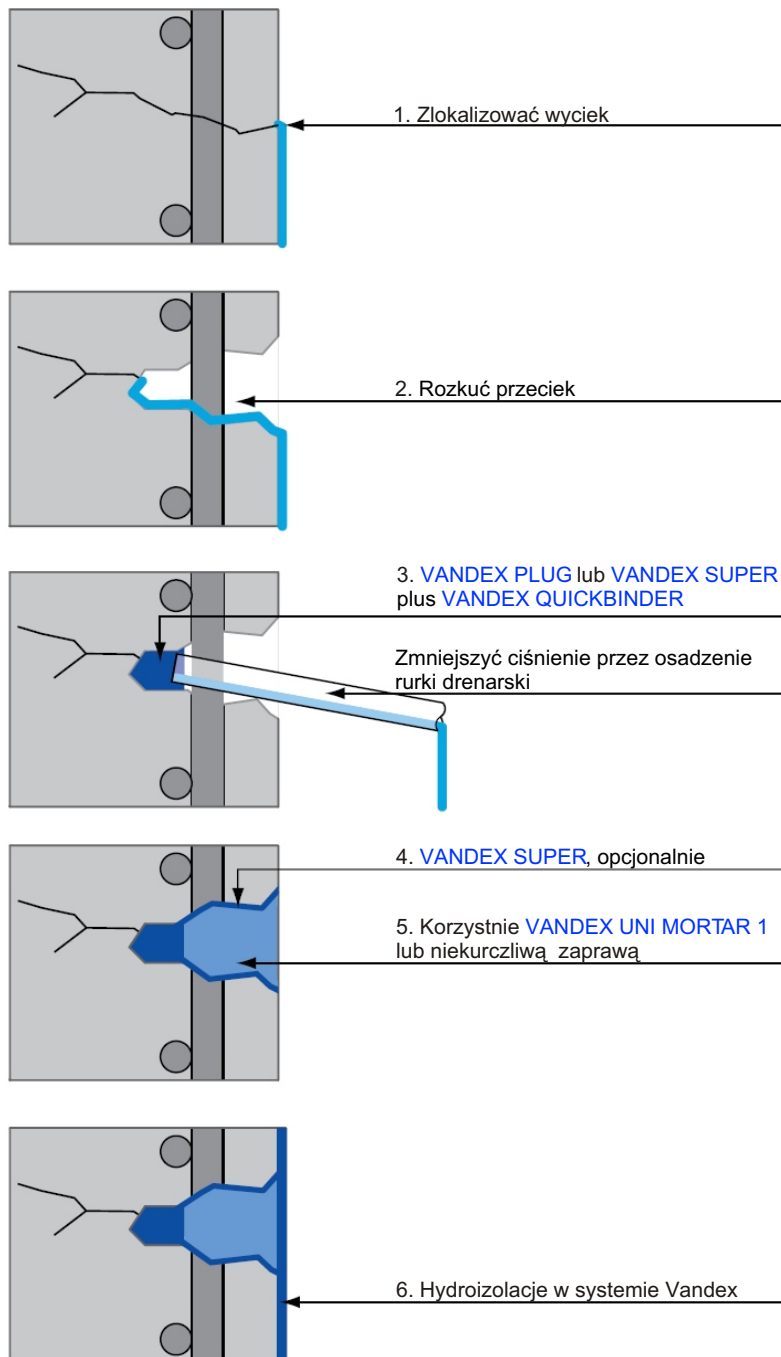

Instrukcja aplikacji

- 1 Zlokalizuj wyciek w betonie.
- 2 W obszarze wycieku wykuj w betonie otwór w kształcie stożka. Starannie oczyść i wymyj powierzchnie.
- 3 Uformuj stożek z VANDEX PLUG lub VANDEX SUPER zmieszany z VANDEX QUICKBINDER według kart technicznych produktów. Wciśnij uformowany stożek do otworu i przytrzymaj pod ciśnieniem do momentu stwardnienia zaprawy.
- 4 **Opcjonalnie:** Wyszlamować pozostałą część wnętrza VANDEX SUPER
- 5 Zanim powłoka VANDEX SUPER całkowicie dojrzeje pozostałą część otworu wypełniamy zaprawą niskoskurczową lub VANDEX UNI MORTAR 1.
- 6 Na powierzchnię nakładamy hydroizolację w systemie VANDEX zgodnie ze specyfikacją produktu.

Uwagi:

- Dla poważnych przecieków należy zastosować metodę z rurką drenarską według odpowiedniej karty technicznej produktu (VANDEX QUICKBINDER)
- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.