


ŚCIANY BLOCZKI BETONOWE / CEGŁA I PŁYTY PONIŻEJ GRUNTU - ZEWNĘTRZNA HYDROIZOLACJA

Zakres:

Zewnętrzna hydroizolacja płyty i ścian z bloków betonowych/cegły nie narażonych na ciśnienie hydrostatyczne.

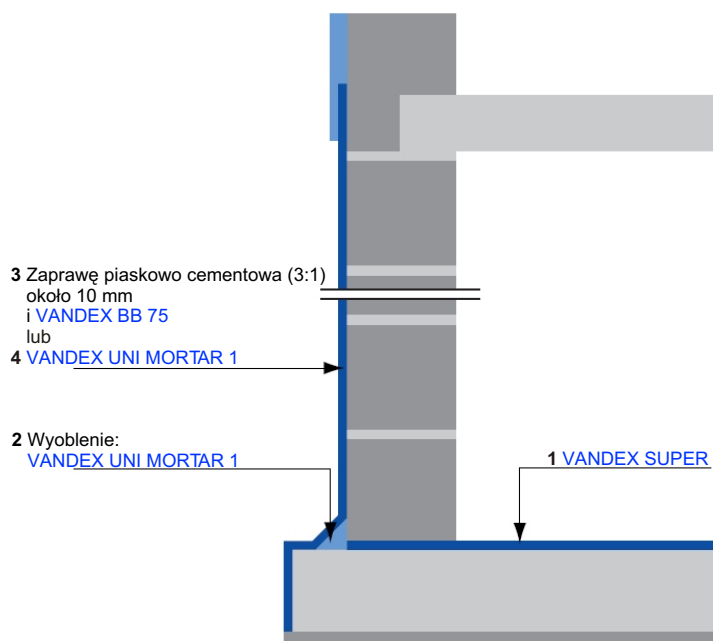

Instrukcja aplikacji

1 Na płytę nałożyć **VANDEX SUPER** w jednej warstwie.

2 Na styku ściany z płytą należy wykonać wyoblenie z odpowiedniej zaprawy, najlepiej zastosuj **VANDEX UNI MORTAR 1**.

3 Nałożyć zaprawę piaskowo cementową (3:1) o grubości około 10 mm na pionowe powierzchnie. Następnie na chropowatą powierzchnię nałożyć **VANDEX BB 75**.

Lub

4 Nałożyć jedną warstwę **VANDEX UNIMORTAR 1** na chropowatą powierzchnię.

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem **VANDEX**.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.