


USZCZELNIENIE OTWORÓW PO ŚCIĄGACH

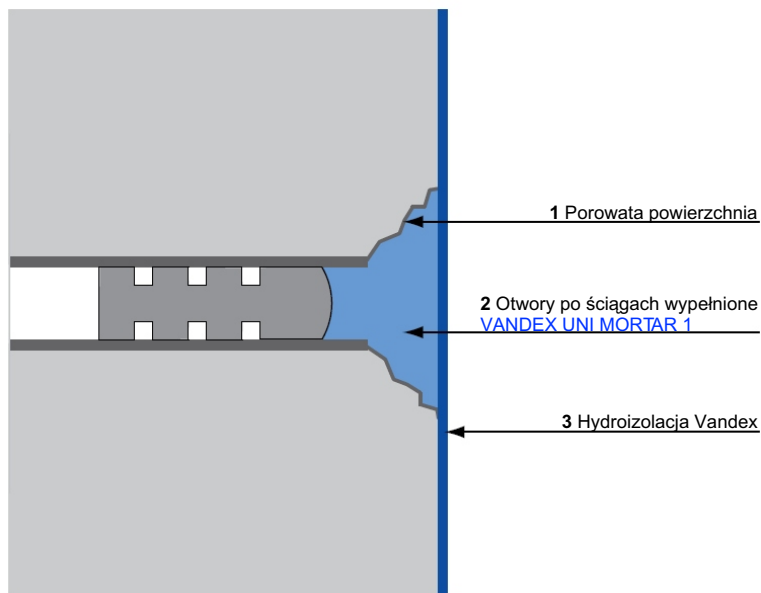

Instrukcja aplikacji

- 1 Gładką powierzchnię betonu należy rozkuć, zmatowić i wyczyścić stosując odpowiednie środki.
- 2 Stożkowe części otworu należy wypełnić zaprawą VANDEX UNI MORTAR 1.
- 3 Gdy zaprawa zwiąże należy nałożyć odpowiednią hydroizolację VANDEX zgodnie ze specyfikacją.

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.